


# MEDUSA

VERSION 6.3

Personal

Installations-Anleitung

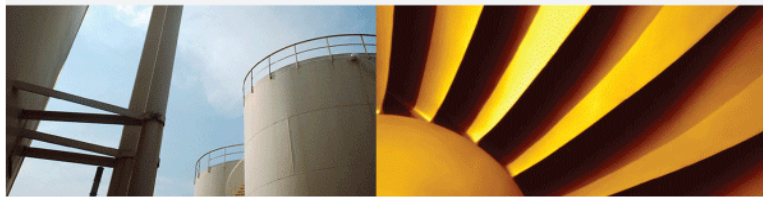

---

Alle Rechte vorbehalten. Die Reproduktion dieser Dokumentation durch Drucken, Fotokopieren oder andere Verfahren auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der CAD Schroer GmbH zulässig.  
Die CAD Schroer GmbH hat die Informationen in diesem Dokument gewissenhaft und zuverlässig mit größter Sorgfalt verfasst, übernimmt jedoch keine Garantie für Fehlerfreiheit, Aktualität, Sicherheit und Vollständigkeit. Ebenso übernimmt die CAD Schroer GmbH keine Garantie und keine juristische Verantwortung bzw. Haftung für Folgen, die auf falsche Angaben zurückzuführen sind.

Eingetragene Warenzeichen der CAD Schroer GmbH:  
MEDUSA, STHENO

Warenzeichen der CAD Schroer GmbH:  
MEDUSA4, STHENO/PRO, MEDEA, MPDS4

Produkte und Warenzeichen von Drittparteien:  
Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Pro/TOOLKIT und Windchill sind eingetragene Warenzeichen der PTC, Incorporated.

Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Januar 2019

Copyright © CAD Schroer GmbH

**CAD Schroer GmbH**  
**Fritz-Peters-Str. 11**  
**47447 Moers**

Tel. +49 2841 91 84 - 0  
Fax +49 2841 91 84 - 44  
e-mail: [info@cad-schroer.de](mailto:info@cad-schroer.de)  
[www.cad-schroer.de](http://www.cad-schroer.de)

---

# INSTALLATION

---

- Einführung..... 4
- Unterstützte Konfigurationen ..... 5
- MEDUSA4 installieren ..... 6

## Einführung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie Ihre MEDUSA4 Software installieren - es beinhaltet wichtige Informationen zur korrekten Installation des Produkts.

Bevor Sie die Installation starten, schließen Sie bitte alle Anwendungen.

**Hinweis:** MEDUSA4 braucht für den Betrieb das Visual C++ 2013 Redistributable Package (*vc\_redist\_x64.exe*). Wenn notwendig wird dies automatisch während der Installation von MEDUSA4 installiert.

Die Installation wird vom Installationsassistenten durchgeführt, der Sie durch den Installationsprozess führt. Sollten während der Installation Fehler auftreten, werden diese in der Datei *log.txt* im Installationspfad protokolliert.

## Unterstützte Konfigurationen

**Hinweis:** Die Systemvoraussetzungen der Personal Version unterscheiden sich von der Vollversion.

Betriebssystem	Windows 7 Home Premium oder höher, 64 Bit Windows 8.1, 64 Bit Windows 10, 64 Bit
Empfohlener Arbeitsspeicher	4 GB und höher
Festplatte	1,5 GB freier Platz
Bildschirm-Auflösung	1400 x 900 1920 x 1080, empfohlen
Maus	3-Tasten-Maus

## Anzeigen der Dokumentation

### Unterstützte PDF-Reader

Adobe Systems Incorporation	Adobe Reader® ab Version 10 Adobe® Acrobat® Pro ab Version 10
-----------------------------	--

### Unterstützte Web-Browser

Microsoft Corporation	Internet Explorer® <sup>1)</sup>
Mozilla Foundation	Firefox®
Google Inc.	Google Chrome™


<sup>1)</sup> mit einem geeigneten PDF-Plugin

**Hinweis:** Microsoft Edge wird nicht unterstützt.

## MEDUSA4 installieren

Für die Installation benötigen Sie Administratorrechte.


Nach dem Starten von *medusa4\_v6\_3\_0\_windows\_personal.exe* zeigt das erste Fenster, dass die Installationsdateien in das temporäre Verzeichnis extrahiert werden.

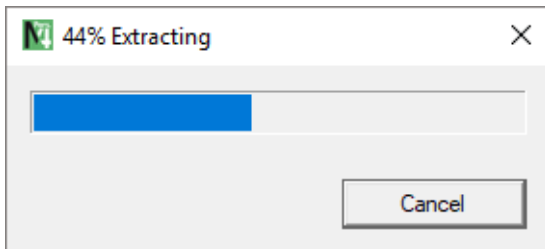


Nach dem Extrahieren der Installationsdateien wird der Installationsassistent gestartet.

## Installationsassistent

In dem ersten Fenster des Installationsassistenten wählen Sie die Sprache für den Assistenten aus. Die tatsächliche MEDUSA4-Produkt-Sprache kann in einem späteren Schritt ausgewählt werden.

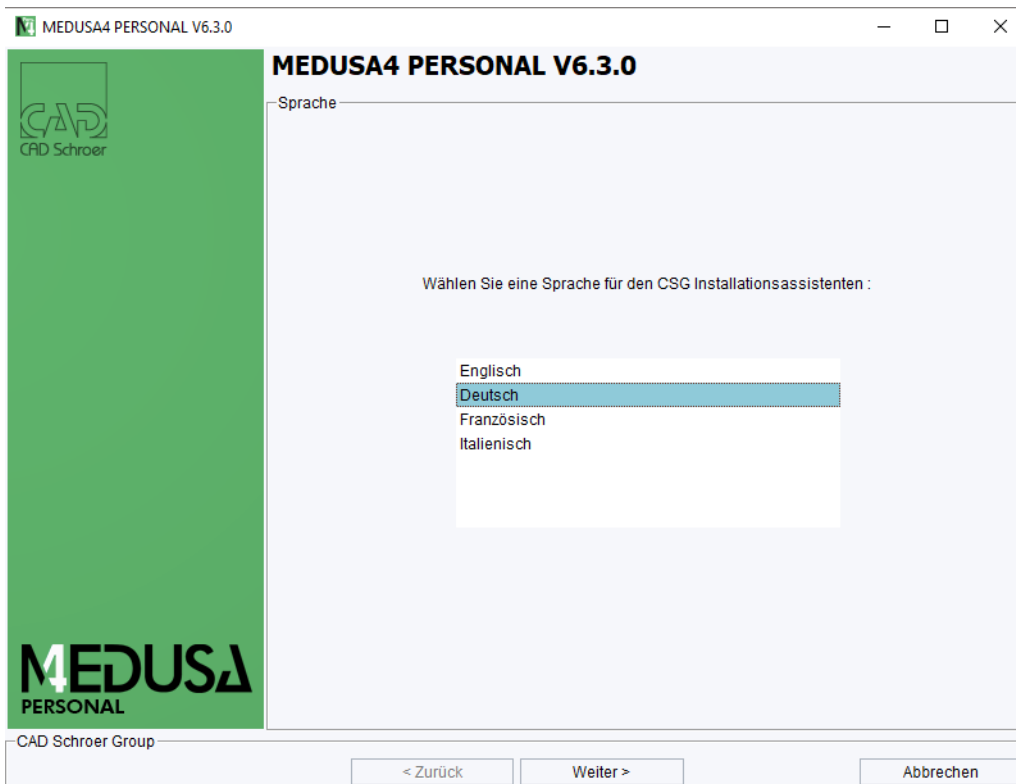


Klicken Sie auf **Weiter** im Willkommen-Fenster.

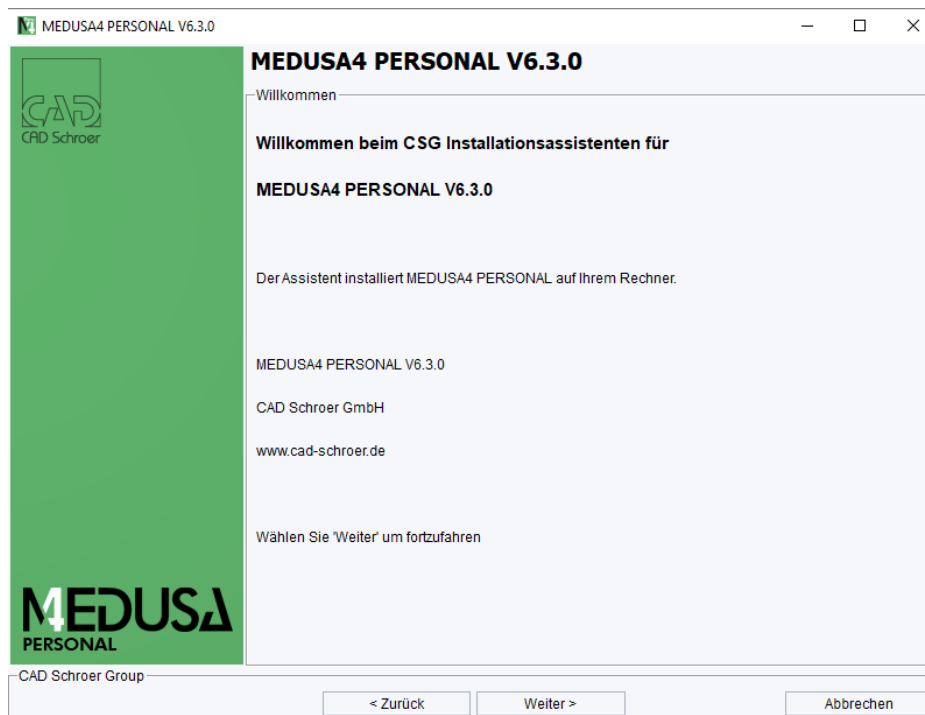


Wählen Sie das MEDUSA4-Installationsverzeichnis. Stellen Sie sicher, dass der Pfad keine Leer- oder Sonderzeichen enthält. Das Installationsverzeichnis darf z. B. nicht *C:\Program Files\MEDUSA4\_V6\_3* und auch nicht *C:\Programme\MEDUSA4\_V6\_3* sein.


Wählen Sie die MEDUSA4 Software Sprache.

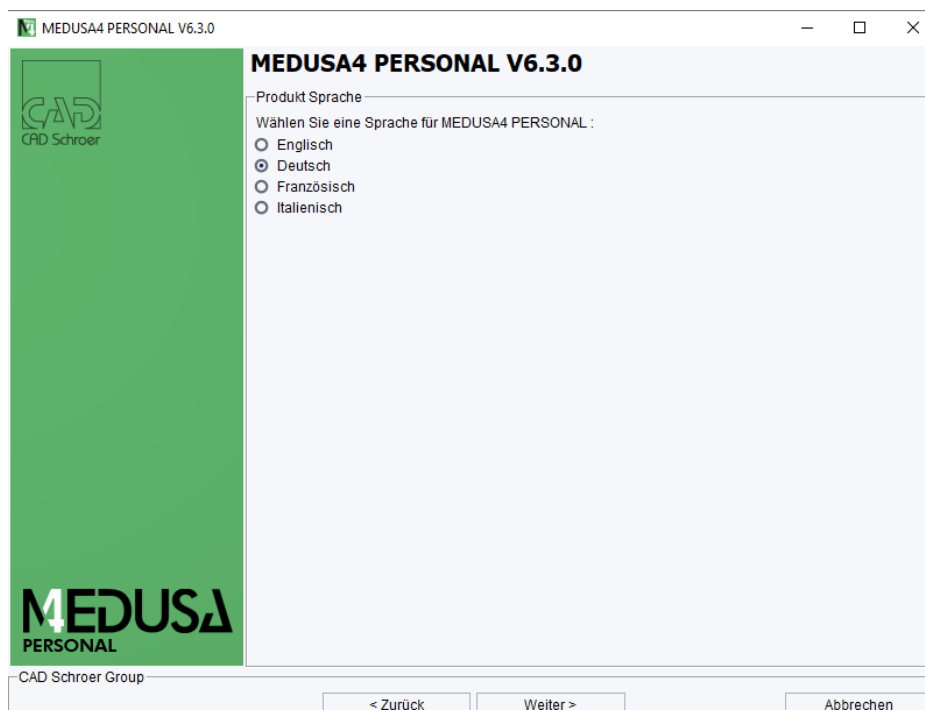

Wählen Sie den Pfad Ihres Internet-Browsers.

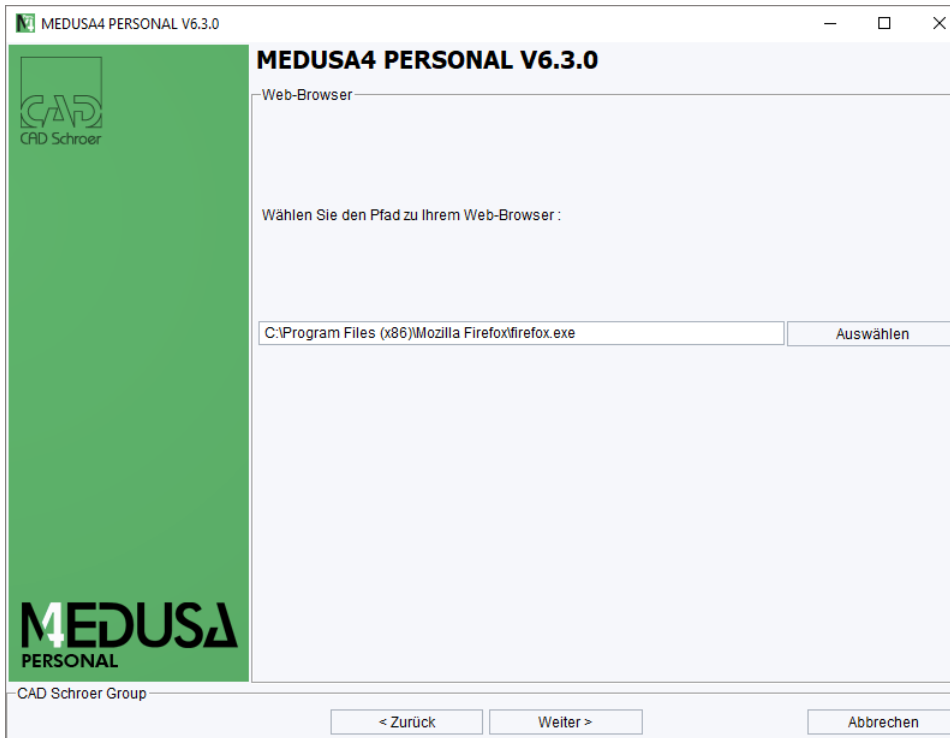


Die Dokumentation (MEDUSA4-Hilfe) kann im Webbrowser oder Acrobat Reader® angezeigt werden. Voreingestellt ist der Webbrowser. Wählen Sie den gewünschten Viewer.

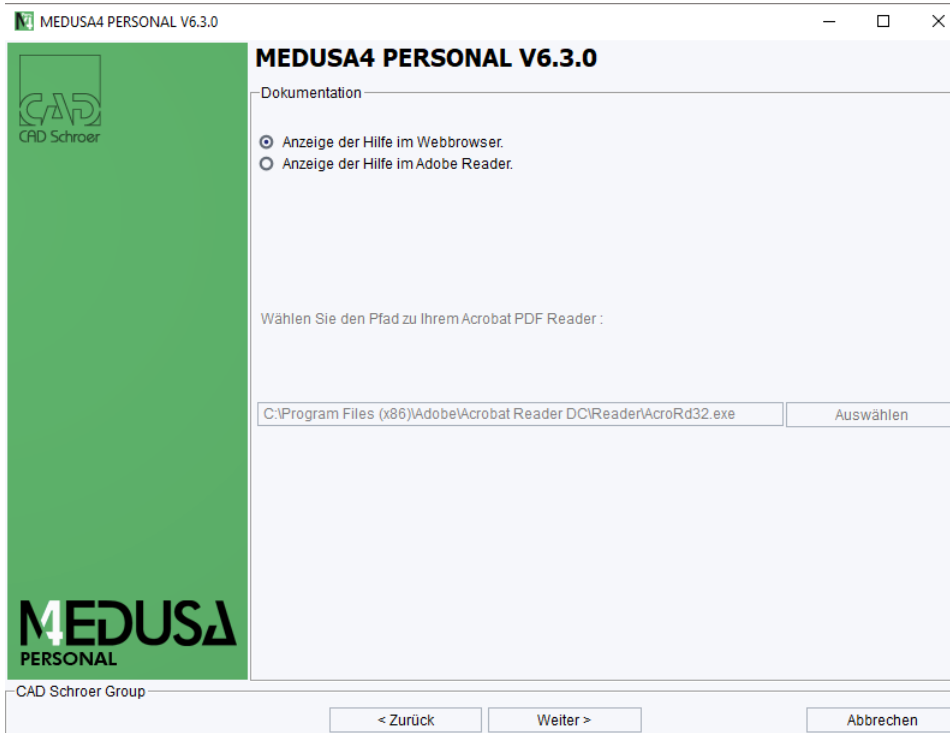





Das nächste Fenster gibt einen Hinweis zur Registrierung und Lizenz.

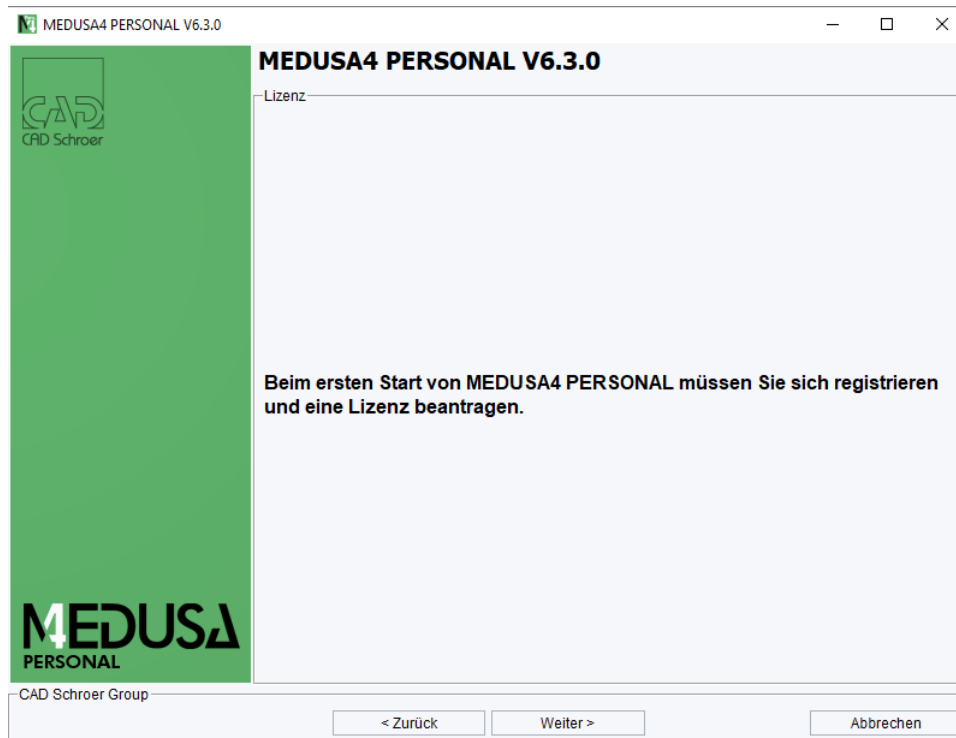

Das nächste Fenster fasst die Installationsmerkmale zusammen. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Installationsprozess zu starten. Nach der Installation wird das Master Project erstellt.

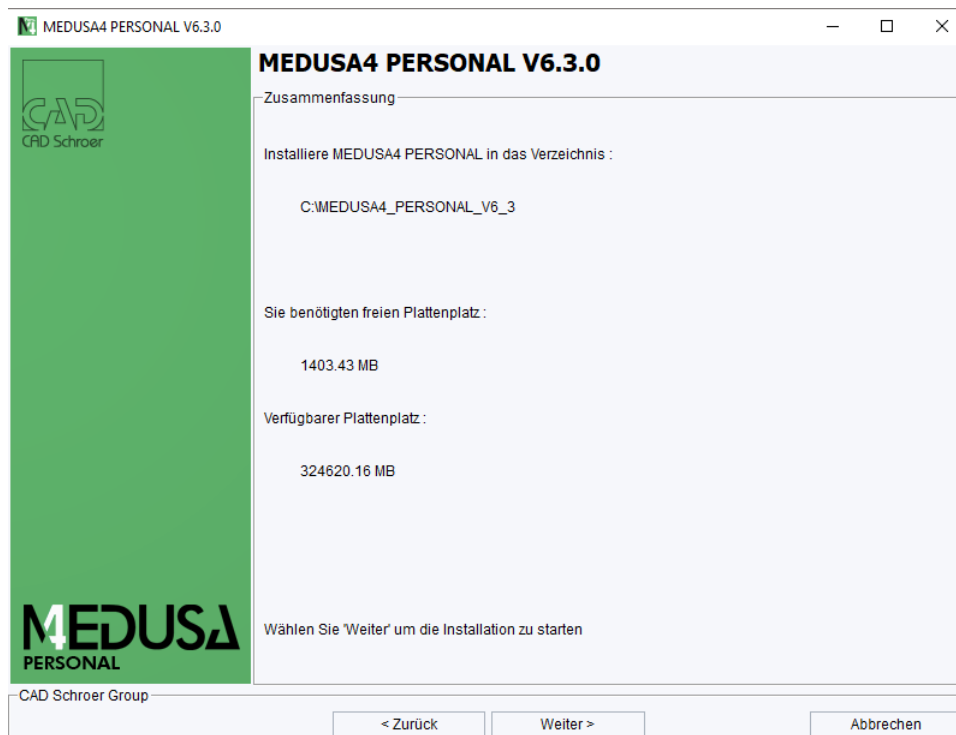

Wenn die Installation erfolgreich war, wird folgende Meldung angezeigt.  
Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Installationsassistenten zu schließen.

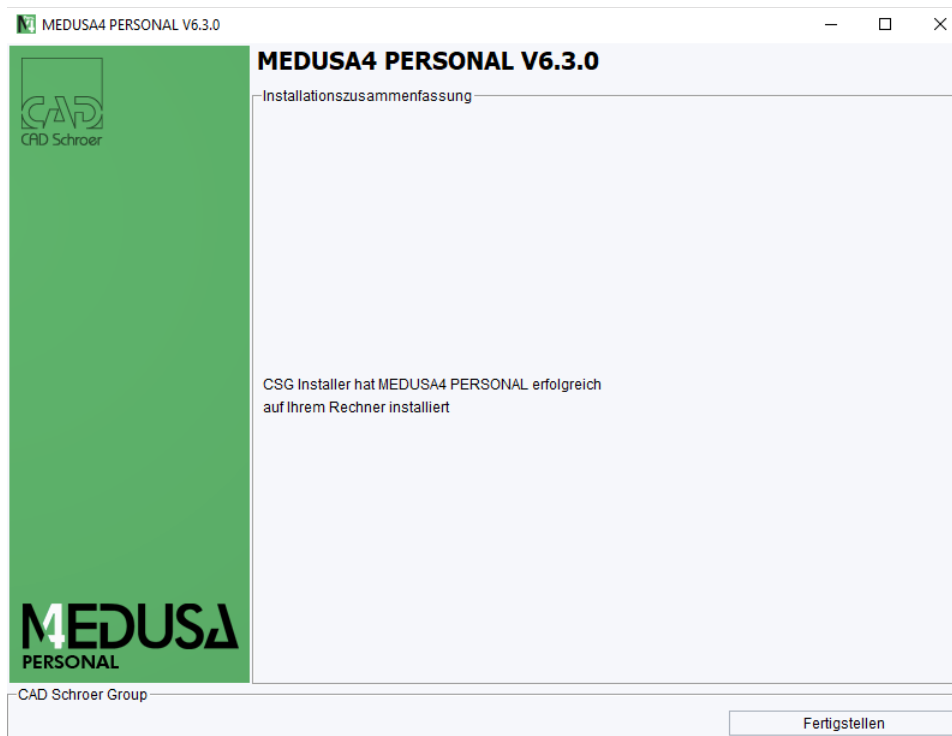

**Hinweis:** Für die folgenden Schritte ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, wird ein Registrierungsfenster angezeigt.

**MEDUSA Personal**

**Sie müssen sich registrieren, um die Software kostenfrei verwenden zu können.  
Bitte füllen Sie das Formular aus um Ihre freie Lizenz zu erhalten.**

<p>Vorname* <input type="text"/></p> <p>Nachname* <input type="text"/></p> <p>Unternehmen <input type="text"/></p> <p>Strasse <input type="text"/></p> <p>Ort* <input type="text"/></p> <p>Land <input type="text" value="Germany"/></p> <p>E-Mail* <input type="text"/></p> <p>E-Mail (Wiederholung)* <input type="text"/></p> <p>Telefon <input type="text"/></p> <p>HostID <input type="text" value="A0481C95DF7F"/></p> <p>* Pflichtfelder</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, ich möchte <b>Unterstützungs-E-Mails während der Testphase</b> und Tipps &amp; Tricks als Newsletter erhalten.</p> <p>Mit dieser Option erhalten Sie von uns während der Testphase Unterstützungs-E-Mails. Diese beinhalten Video-Tutorials, hilfreiche Tipps und Unterlagen. Diese sind exklusiv für unsere Tester und können nur hier beantragt werden. Zusätzlich dazu bekommen Sie unseren Newsletter, der Sie mit weiteren Tipps und Tricks zu unserer Software versorgt.</p> <p>Für Ihre Sicherheit verwenden wir bei der Anmeldung für die Unterstützungs-E-Mails das Double Opt-in Verfahren. Aus diesem Grund erhalten Sie in Kürze eine E-Mail mit einem Bestätigungslink für Ihre E-Mail Adresse.</p> <p>Informationen zu der Datenverarbeitung, dem Anmeldeverfahren, dem Versand, statistischen Auswertung und Ihren Möglichkeiten zum Abbestellen, erhalten Sie in <a href="#">unserer Datenschutzerklärung</a>. Jede E-Mail enthält natürlich einen Link, mit dem Sie sich deregistrieren können.</p> <p>Status <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Sende Lizenzanfrage"/> <input type="button" value="Abbruch"/></p>	<p>Lizenzbedingungen</p> <p>Lizenzbedingungen für MEDUSA4 Personal</p> <p>Für die Nutzung der kostenlosen Software MEDUSA4 Personal ist eine Lizenz und eine Lizenzdatei (Keyfile) erforderlich. Die Lizenzdatei wird automatisch nach dem Ausfüllen und Absenden des Anforderungsformulars/Webformular erstellt.</p> <p>Die CAD Schroer GmbH, Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers (nachfolgend • CSG genannt) gewährt dem Nutzer nach Prüfung der Angaben im Anforderungsformular/Webformular eine persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare, zeitlich begrenzte Nutzungslizenz für die Software MEDUSA4 Personal. Titel, Inhaberrechte und Rechte am geistigen Eigentum der Software gehen nicht auf den Nutzer über. Die Nutzung der Lizenz ist auf die in dem Anforderungsformular/Webformular angegebene Systemumgebung und für die dort angegebene Computer-Arbeitsplatzstation beschränkt.</p> <p>Nach Ablauf der zeitlichen Befristung der Nutzungslizenz kann der Nutzer bei CSG eine neue Lizenzdatei anfordern. Diese wird in der Regel erteilt, CSG behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor keine neue Lizenzdatei zu erstellen. Sollte keine neue Lizenzdatei erstellt werden, verpflichtet sich der Nutzer, die Software zu deinstallieren und sämtliche Kopien zu vernichten.</p> <p>Die Nutzung der Software MEDUSA4 Personal ist grundsätzlich auf private, nichtkommerzielle Zwecke beschränkt. Dies gilt auch für Bildungsträger wie Schulen oder Hochschulen. Arbeitsergebnisse (z.B. Zeichnungen) werden entsprechend mit einem Wasserzeichen kenntlich gemacht. Auch die Nutzung für Demonstrationen oder Schulungen, sofern sie einem kommerziellen Zweck dienen, ist eine kommerzielle Nutzung und damit ausdrücklich untersagt. Die Nutzung einzelner Arbeitsergebnisse (Zeichnungen) zu kommerziellen Zwecken ist nur gegen Bezahlung einer Gebühr möglich. Zu diesem Zweck steht das folgende Portal zur Verfügung: <a href="http://eservices.cad-schroer.de">http://eservices.cad-schroer.de</a>.</p> <p>CSG haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.</p> <p>Durch Drücken des "Sende Lizenzanfrage"-Buttons stimmen Sie den Lizenzbedingungen, den <a href="#">Allgemeinen Lizenzbedingungen</a>, den <a href="#">Allgemeinen Geschäftsbedingungen</a> und der <a href="#">Datenschutzerklärung</a> von CAD Schroer zu.</p> <p><input type="button" value="Lizenzdatei auswählen**"/></p> <p><small>**Nur wenn Sie bereits eine Lizenzdatei erhalten haben.</small></p>
---	--

Nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars und Senden der Daten, erhalten Sie automatisch eine Lizenz.

